APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach

AGEN LA GARENNE

CAT A B C

***ALT AD : 204 (8 hPa)**, DTHR : 200*

NDB RWY 29

ATIS AGEN :129.605
APP : TOULOUSE Approche / *Approach* 120.355 (en dessous du/*below FL075*)
TWR : AGEN Tour / *Tower* 121.300
Absence ATS : **A/A** FR seulement. Obtenir QNH BLAGNAC auprès de ATIS BLAGNAC 123.130 ou à défaut TOULOUSE APP.
: ***A/A** FR only. Obtain BLAGNAC QNH from ATIS BLAGNAC 123.130 or from TOULOUSE APP.*

VAR
0°
(15)

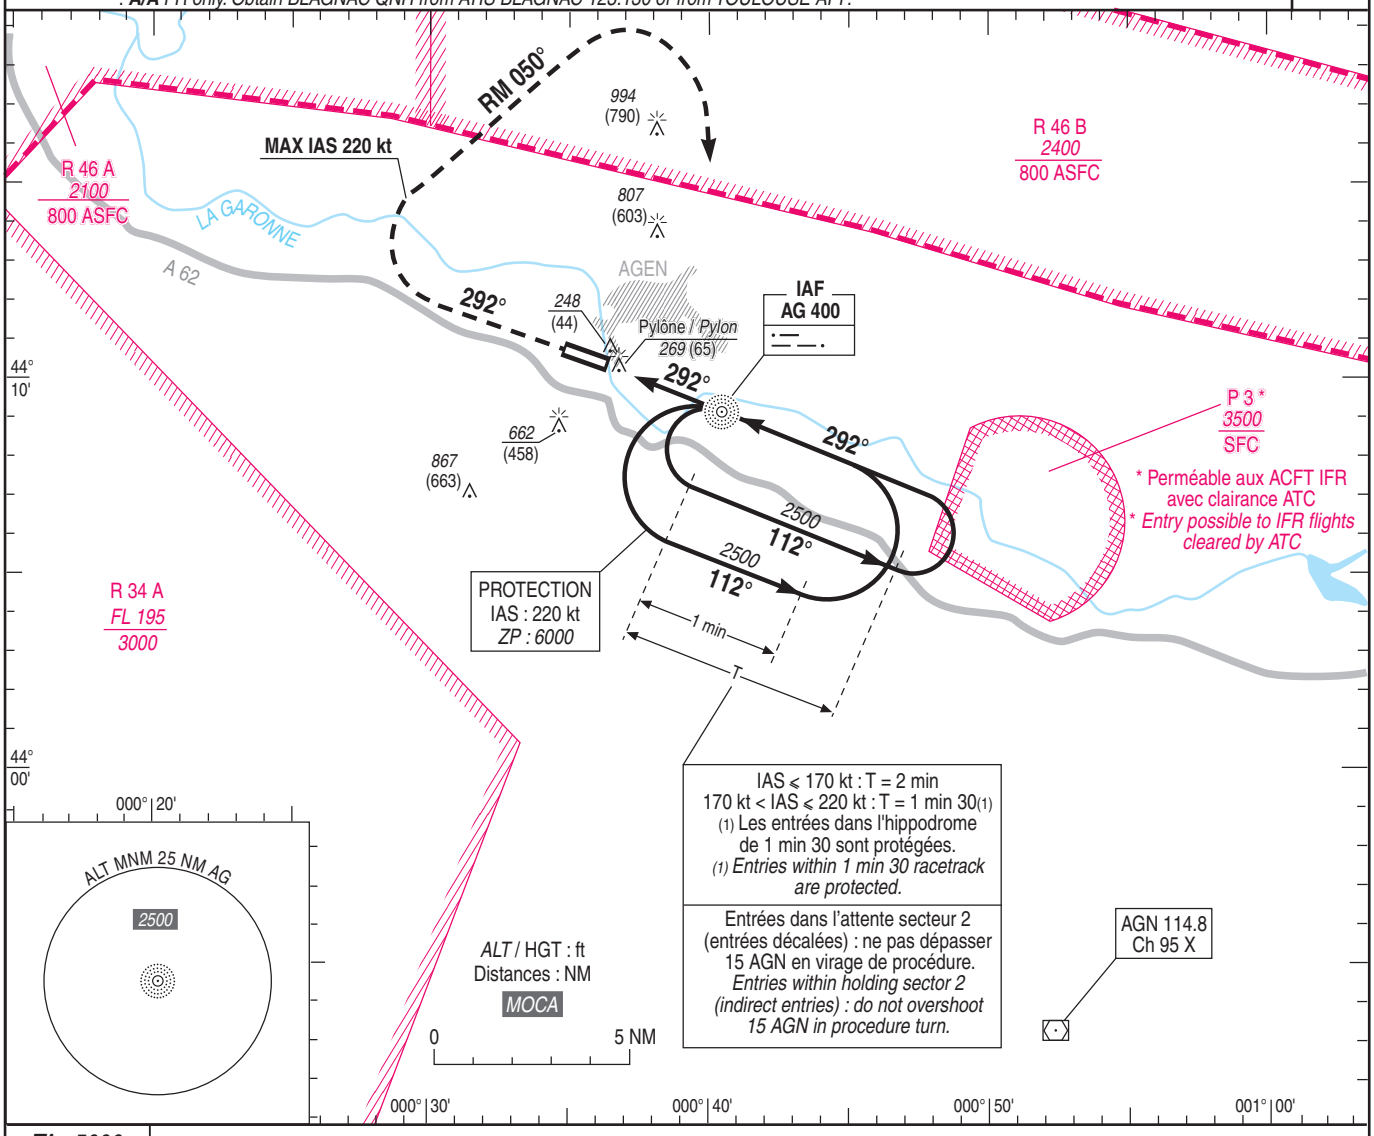

TA : 5000

API : Monter **dans l'axe**. Sauf instructions du CTL, à ***2500*** (1296), tourner à **droite** **RM 050°** jusqu'à ***3500*** (3296). A ***3500*** (3296), tourner à droite vers **AG**.

*Missed APCH : Climb **straight ahead**. Except ATC instructions, at **2500** (1296), turn **right MAG 050°** up to **3500** (3296). At **3500** (3296), turn right to **AG**.*

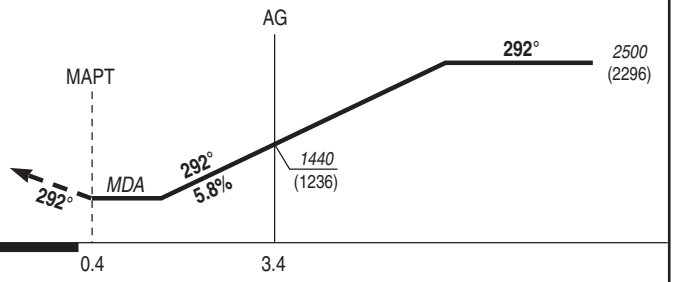

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres./*Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.* REF HGT : *ALT AD*

CAT	NDB			MVL/*Circling* (1)		MVL/*Circling* absence ATS (1)	
	MDA (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	VIS	***MDA*** (H)	VIS
A		1500		***960*** (760)	1500	***1180*** (980)	1500
B	***770*** (570)	1500	564	***990*** (790)	1600	***1210*** (1010)	1600
C		1900		***1260*** (1060)	2400	***1480*** (1280)	2400

Observations / *Remarks* : (1) Circuit AD RWY 11 : Droite / *AD circuit RWY 11 : Right hand.*

NDB - DTHR 3.4 NM	70 kt 2 min 55	90 kt 2 min 16	110 kt 1 min 51	130 kt 1 min 34	150 kt 1 min 21	160 kt 1min 17
VSP (ft/min)	410	530	650	760	880	930

© SIA